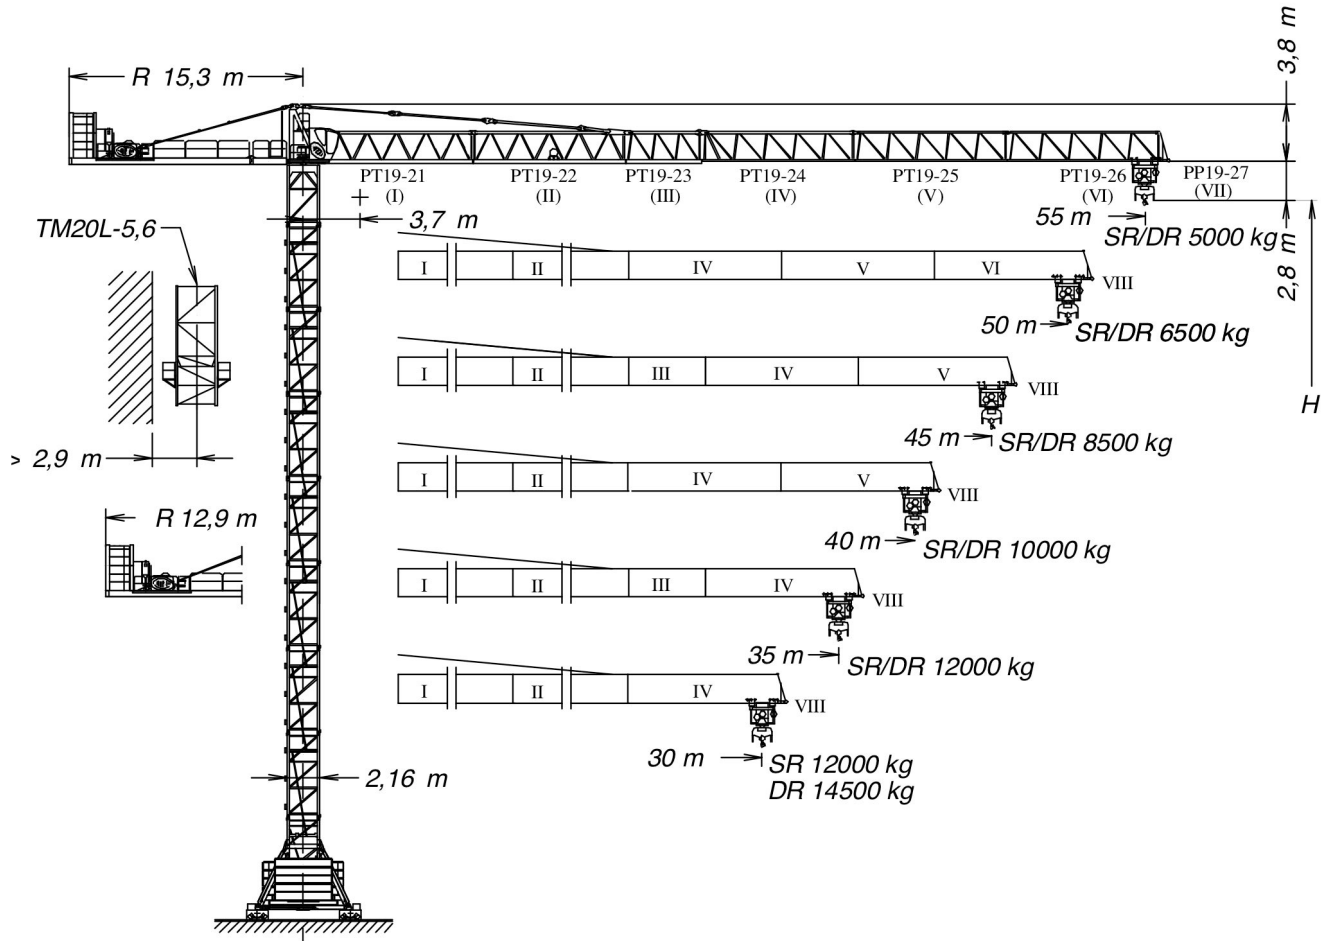
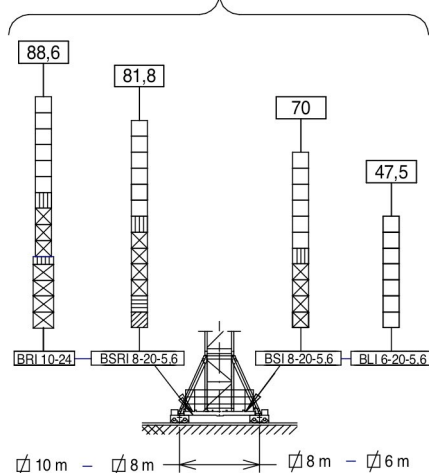





H =
 Altura máxima bajo gancho sin arriostrar (m).
 Maximum height under hook without fastening (m).
 Hauteur maximale sous crochet sans ancrage (m).
 Максимальная высота под крюком без крепления (m).
 Bağlantısız maksimum kanca altı yüksekliği (m).
 أقصى ارتفاع تحت الخطاف بدون ربط (m)

PT19-21	166.40.500	TM20L-5,6	166.35.000
PT19-22	166.41.500	TL20-5,6	204.31.400
PT19-23	166.42.500	TS20-5,6A	204.31.500
PT19-24	166.43.500	TS20-5,6	204.31.200
PT19-25	166.44.500	TSR20-5,6A	204.31.300
PT19-26	166.45.500	TSR20-5,6	204.31.000
PP19-27	166.47.700	TR24/TS20	156.36.800
BLI 6-20-5,6	211.20.500		156.30.700
BSI 8-20-5,6	211.20.000	TRD24-5,6	163.31.300
BSRI 8-20-5,6	204.20.000	ABH 100	201.23.000
BRI 10-24	156.20.500	ABH 100B	204.23.000







(H) TRASLACIÓN / TRAVELLING /
 TRASLATION / ПЕРЕМЕЩЕНИЕ / RAY YÜRÜYÜŞLÜ / متحركة



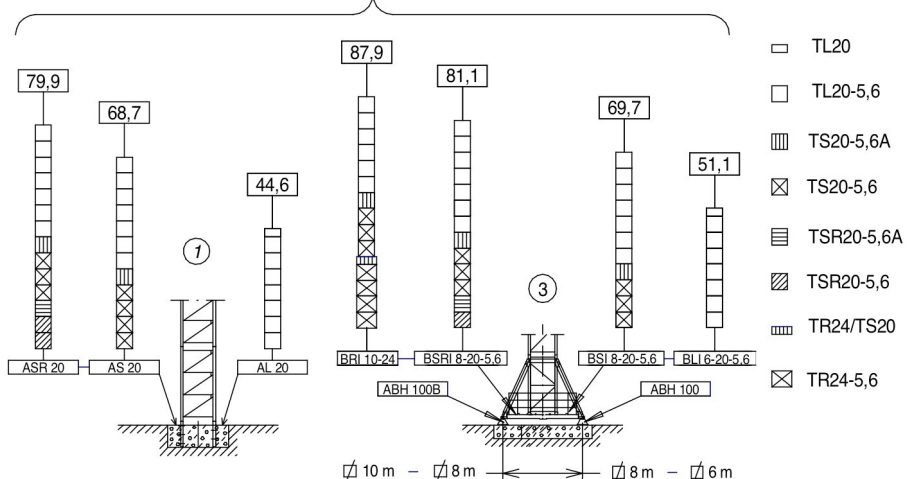(H) ESTACIONARIA / STATIONARY /
 STATIONAIRE / СТАЦИОНАРНОЕ СОСТОЯНИЕ / SABIT / ثابتة



CARGAS / LOADS / CHARGES / НАГРУЗКИ / YÜKLER / الأحمال										J360.24
SR/DR (t)		Cargas máximas / Maximum loads / Charges maximales / Максимальные нагрузки / Maksimum yük / أقصى حمولة SR / DR - 12 / 24 t								
 [m]	12 t / 24t @ ... (m)	Alcance del gancho [m] / Hook reach [m] / Portée du crochet (m) / Радиус действия крюка (m) / Kancanın yüksekliği (m) مدى الخطاف								
		15	20	25	30	35	40	45	50	55
55	27,1/14,5	12,00/23,13	12,00/16,90	12,00/13,16	10,67	8,89	7,55	6,51	5,68	5,00
50	30,1/16,1	12,00/24,00	12,00/18,95	12,00/14,80	12,00/12,03	10,06	8,57	7,42	6,50	—
45	33,6/18,0	12,00/24,00	12,00/21,37	12,00/16,74	12,00/13,65	11,44	9,79	8,50	—	—
40	34,2/18,3	12,00/24,00	12,00/21,80	12,00/17,08	12,00/13,93	11,69	10,00	—	—	—
35	35,0/18,7	12,00/24,00	12,00/22,35	12,00/17,52	12,00/14,30	12,00	—	—	—	—
30	30,0/19,0	12,00/24,00	12,00/22,65	12,00/17,76	12,00/14,50	—	—	—	—	—

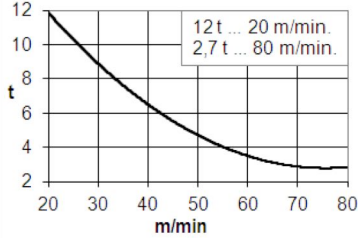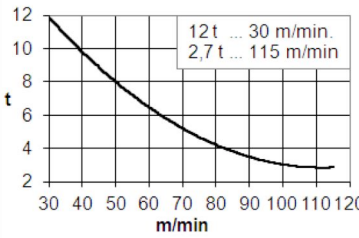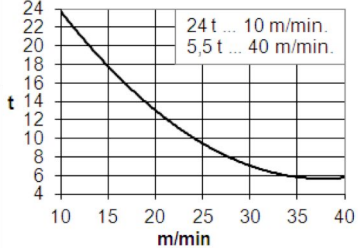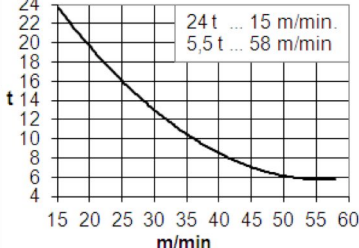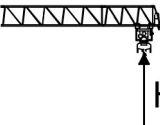CARACTERÍSTICAS DE MECANISMOS / MECHANISMS FEATURES / CARACTÉRISTIQUES DES MÉCANISMES / ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕХАНИЗМОВ / MEKANİZMALARIN ÖZELLİKLERİ / الخصائص الآلية							J360.24	
*opcional *optional *en option *опция *opsiyonel *اختياري								
	*EC6080VF 45 kW		EC88115VF 65 kW		TC15105VF 11 kW	OG2208VF 3x5,5 kW	TG4025VF 4x7,5 kW	TH2006 15 kW
					12 t 0...105 m/min 24 t 0...52 m/min	0...0,8 r/min sl/min	0...25 m/min	0,6 m/min
					 400V 50Hz P_{TOTAL}(EC6080VF+ TC15105VF+ OG2208VF) = 72,5 kW P_{TOTAL}(EC88145VF + TC15105VF+ + OG2208VF) = 92,5 kW			
 $H \leq \begin{matrix} \text{SR} & 410 \text{ m} \\ \text{DR} & 205 \text{ m} \end{matrix}$					 			

LASTRES INFERIORES / LOWER BALLASTS / LESTS INFÉRIEURS / НИЖНИЙ БАЛЛАСТ / ALT AĞIRLIK TAŞLARI / أثقل										J360.24
BRI 10-24	H (m)	77,4	83	88,6						
	P (t)	48	72	96						
BSRI 8-20-5,6	H (m)	70,6	76,2	81,8						
	P (t)	72	96	120						
BSI 8-20-5,6	H (m)	53,2	64,4	70						
	P (t)	48	60	72						
BLI 6-20-5,6	H (m)	25,1	36,3	51,1						
	P (t)	72	84	108						













H: Altura bajo gancho / Height under hook / Hauteur maximale sous crochet Высота под крюком / Kanca altı yüksekliği / الارتفاع أسفل الخطاف
 Para alturas intermedias tomar el lastre correspondiente a la altura superior / For intermediate heights take the ballast corresponding to the higher height / Pour les hauteurs intermédiaires, opter pour le lest correspondant à la hauteur immédiatement supérieure / Для промежуточных высот возьмите балласт, соответствующий большей высоте / Orta yükseklikler için daha üst bir yükseklığe karşılık gelen ağırlığı alınız. / لارتفاعات البينية يرجى استخدام الثقل العائد للارتفاع الأعلى / حقائق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق. دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة



Fecha / Date: 07/03/2019

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / Önceden bildirilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır. Verilen bilgiler için hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz / حقائق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق. دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة

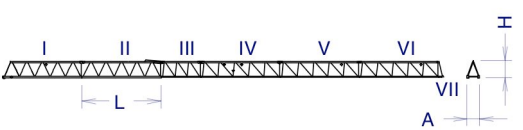FEM 1001

DENOMINACIÓN / DENOMINATION / DÉSIGNATION / НАЗВАНИЕ / AÇIKLAMA / اسم			L [m]	A [m]	H [m]	P / W [kg]		
Torre inferior / Lower tower / Tour inférieure / Нижняя башня Alt kule / البرج السفلي			TLI20-5,6 TSI20-5,6 TSRI20-5,6 TRID24-5,6		5,886 5,966 5,990 5,990	2,306 2,328 2,257 3,202	2,357 2,390 2,257 3,202	4235 5390 6562 8400
Torre / Tower / Tour Башня / Kule / برج			TL20 TL20-5,6 TS20-5,6A TS20-5,6 TSR20-5,6A TSR20-5,6 TR24-5,6 TRD24-5,6		4,175 5,886 5,978 5,966 5,926 5,990 5,990 5,977	2,201 2,306 2,381 2,328 2,388 2,257 2,760 2,740	2,281 2,357 2,331 2,390 2,325 2,257 2,835 2,285	2095 2910 3530 3550 4170 4210 4760 5280
Torre asiento pista + base punta de torre + orientación Slewing table + tower head base + slewing mechanism Tour pivot + base du porte-flèche + mécanisme d'orientation Сиденье площадки + основание верхней секции башни + поворотный механизм Göbek +kule kafa bölümü tabanı+mekanizma برج وحدة الدوارن + قاعدة رأس البرج + آلية الدوران					5,319	2,51	2,52	8050
Punta de torre / Tower head / Porte-flèche / верхняя секция башни / Kulenin kafa bölümü / رأس البرج					3,662	1,97	1,99	2600
Torre asiento pista + base punta de torre + orientación Slewing table + tower head base + slewing mechanism Tour pivot + base du porte-flèche + mécanisme d'orientation Сиденье площадки + основание верхней секции башни + поворотный механизм Göbek +kule kafa bölümü tabanı+mekanizma برج وحدة الدوارن + قاعدة رأس البرج + آلية الدوران					8,120	2,51	2,52	10650
Tramo de pluma Jib section Tronçon de flèche Секция стрелы Bom bölümü أجزاء الذراع			PT19-21 PT19-22+Tr PT19-23 PT19-24 PT19-25 PT19-26 PP19-27		10,180 10,220 5,280 10,200 10,200 10,190 1,025	1,740 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,740	2,180 2,240 2,195 2,000 2,000 2,000 0,785	2750 3340 1385 2500 1610 1335 225
Tirante sostén pluma / Jib support tie / Tirant de fleche / Растяжка поддержки стрелы / Kol destek bağları / مشد دعامة الذراع					6,540	1,785	0,335	2270
Contrapluma II con mecanismos (sin cable) y plumín auxiliar Counterjib II with mechanism (without rope), and auxiliary jib Contre-flèche avec mécanisme (sans cale) et fléchette auxiliaire Противовесная консоль II с механизмами (без троса) и вспомогательной дополнительной стрелой Mekanizmalı kuyruk II (kablesuz) ve yardımcı bom uzantısı الذراع المعاكس II مع أليات (بدون كابل) وريشة مساعدة					12,000	2,100	2,355	7535
Contrapluma I / Counterjib I / Contre-flèche I Противовесная консоль I / Kuyruk I / الذراع المعاكس I					2,532	1,906	0,585	955
Polipasto / Hook assembly / Palan / Полиспаст / Kanca takımı / بكرة			SR/DR		1,490	0,400	1,680	600
Carro / Trolley / Chariot / Грузовая тележка / Şaryo / عربة			SR/DR		2,660	2,350	2,135	1200
Plataforma y cabina (2 x 1,5) / Platform and cabin / Plateforme et cabine Платформа и кабина / Platform ve kabin / منصة وكابينة					3,520	2,060	2,400	1.085
Contrapeso / Counterweight / Contrepoids / Противовес / Denge اوزان معاكسة			Lastre / Ballast / Lest / Балласт / Alt ağırlık taşları / نقل		3,800 3,800 3,800	0,580 0,275 0,180	1,500 1,500 1,500	6000 3000 2000
Transporte torre de montaje/ Jacking cage transport Transport de tour de montage / Транспортировка монтажной башни / Kaldırma kafesinin taşınması / نقل برج التركيب			TM20L-5,6		9.550	2.070	2.520	5.690


Fecha / Date: 07/03/2019

FEM 1001



Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / Önceden bildirilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır. Verilen bilgiler için hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz

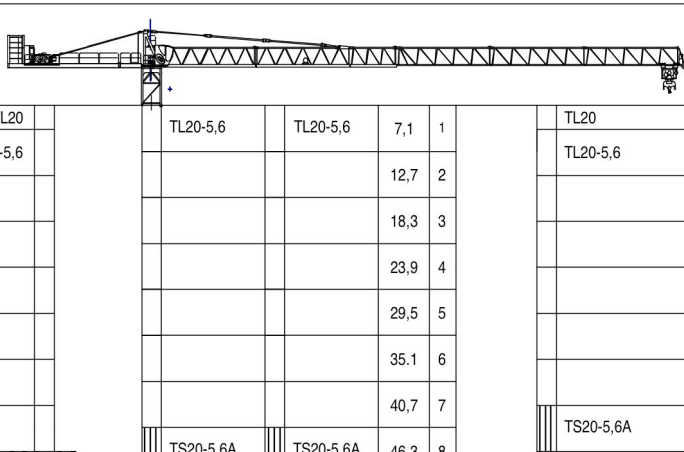حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق. دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة

T	H											H	T
1	5,4	TL20		TL20-5,6	TL20-5,6	7,1	1		TL20	3,89	5,4	1	
2	11	TL20-5,6				12,7	2		TL20-5,6	5,6	11	2	
3	16,6					18,3	3				16,6	3	
4	22,2					23,9	4				22,2	4	
5	27,8					29,5	5				27,8	5	
6	33,4					35,1	6				33,4	6	
7	39					40,7	7				39	7	
8	44,6			TS20-5,6A	TS20-5,6A	46,3	8		TS20-5,6A	5,6	44,6	8	
				TS20-5,6	TS20-5,6	51,9	9		TS20-5,6	5,6	50,2	9	
						57,5	10				55,8	10	
						63,1	11				61,4	11	
						68,7	12		TR 24/TS20	1,42			
						74,3	13		TR 24-5,6	5,6	68,5	12	
						79,9	14		TRD 24-5,6		74,1	13	
											79,7	14	
											85,3	15	
											90,9	16	

AL20

AS20

ASR20

AL20	153.21.800
ALD20	160.21.250
AS20	160.21.010
ASD20/24	160.21.080
ASR20	160.21.200
ASRD20/24	156.21.000
AR 24	156.21.200
TL20	153.31.000
TL20-5,6	204.31.400
TS20-5,6	204.31.200
TS20-5,6A	204.31.500
TSR20-5,6	204.31.000
TSR20-5,6A	204.31.300
TR24/TS20	156.36.800
TR24-5,6	156.30.700
TRD24-5,6	163.31.300


AR24

T: Torre / Tower / Tour / Башни / Kuleler / أبراج

H: Altura / Height / Hauteur / Высота / Yükseklik / ارتفاع


Otras configuraciones de torre / Other tower configuration / Autres configurations / Прочие конфигурации / Diğer konfigürasyonlar / مكونات أخرى

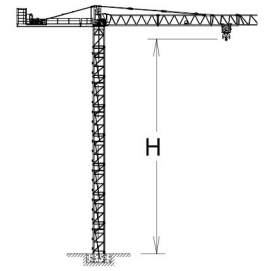Transporte
Transport / Transport /
Транспортировка / Taşıma / نقل




H=44,6 + AL20

9x



10x

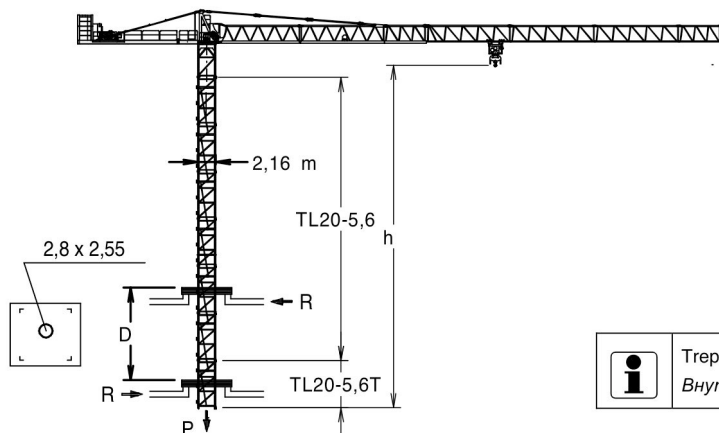HIGH CUBE 40'



h_{max} : TL20-5,6T + 6xTL20-5,6

	▶	■
h (m)	40,7	
D (m)	13,3 - 19	
P (KN)	1245	1000
Rmax (KN)	275	320

TL20-5,6T: 136.32.700

Trepado interno / Internal climbing. / Télescopage intérieur / Внутренняя лестница / Bina içi tırmanma / التسلق الداخلي

⚠ Viento fuera de servicio / Out of service wind / Vitesse du vent hors service / Ветровая нагрузка в покое / Rüzgar devre dışı / الريح خارج

ℹ Consultar / Consult / Nous consulter / Консультируйтесь / Danışınız / الرجوع إلى

▶ En servicio / In service / En service / В работе / Devrede / في الخدمة

■ Fuera de servicio / Out of service / Hors service / В покое / Devre dışı / خارج الخدمة



GSM: +33(0)6 11 16 84 14

E-mail: contact@locetmat.com
Web Site: www.locetmat.com

LOC & MAT

Tel: +33(0)4 68 92 50 92

FEM 1001

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / Önceden bildirilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır. Verilen bilgiler için hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz /

حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق. دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة